
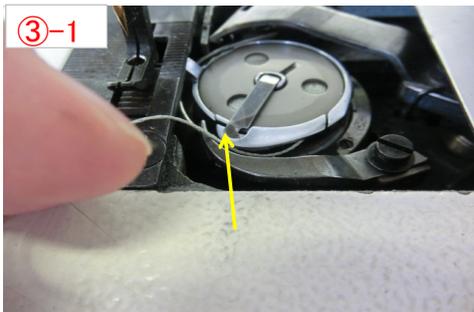
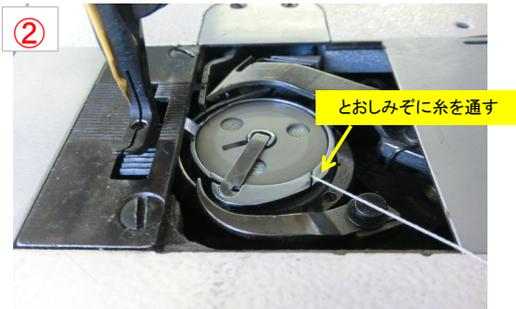


JUKIミシンのボビン交換手順

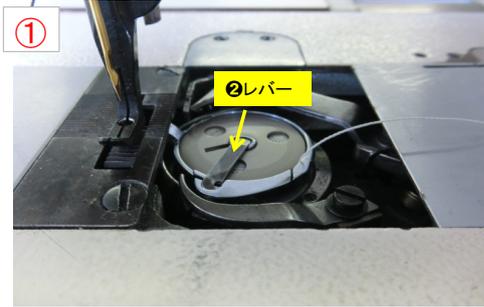


下糸(ボビン)の通し方

①右手ですべり板を右側にずらし、ボビンから糸端を約5センチほど出し、ナカカマに取り付け、ボビンを押さえ、レバー②をこちら側にたおします。


②下糸をナカカマのとおしみぞ①にとおす。

③レバー部の糸穴②をとおして、そのまま糸を引くと糸調子ばねの下をとおり糸穴②にでます。




④下糸を引っ張り、ボビンが矢印方向に回ることを確認し、すべり板を左側にずらしふたをします。

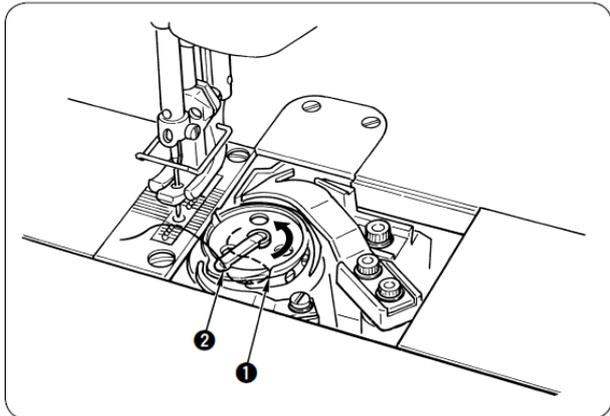

やってはいけないこと
下糸をレバーにとおさない

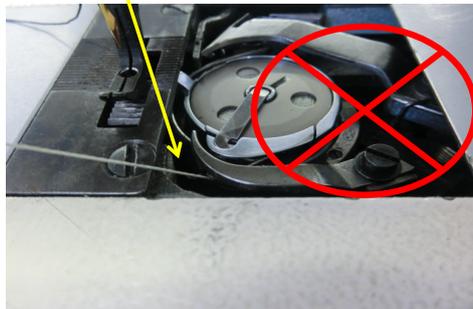


ミツビシシンのボビン交換手順

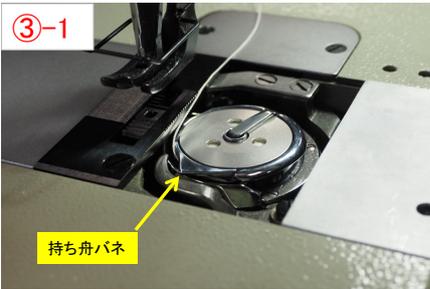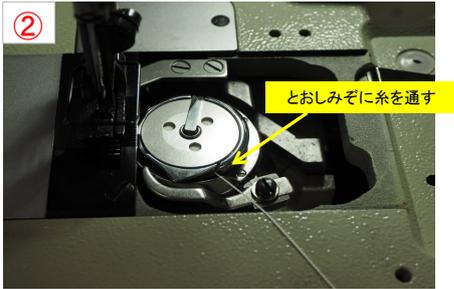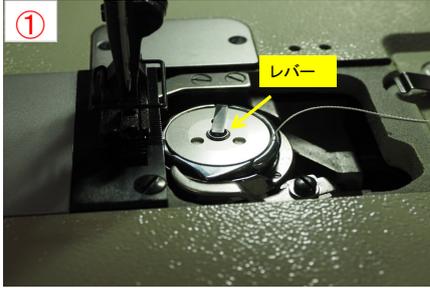

下糸(ボビン)の通し方

- ① 右手ですべり板をも右側にずらし、ボビンから糸端を約5センチほど出し、ナカカマに取り付け、ボビンを押さえ、レバー①を向こう側に倒します。
- ② 下糸をナカカマのおしみぞ②にとおす。
- ③ ボビンが回らない様にボビンを押さえ、下糸を持ち舟パネに掛け、オープナー③の下側に通します。
- ④ 下糸を引っ張り、ボビンが矢印方向に回ることを確認し、すべり板を左側にずらしふたをします。

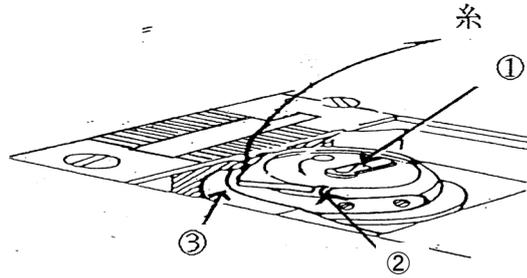

やってはいけないこと
ボビンを上下反対に付ける

